

TBL 13554

 Электролюминесцентная подсветка

 Секундомер Stopwatch

 Два часовых пояса

 Таймер обратного отсчета

 Календарь на 100 лет

 Будильник с 5 звуковыми сигналами

 Режим темпа

 Звуковой сигнал / мелодия

 Водонепроницаемость 100 м

 Батарейка (CR2025)

ВНИМАНИЕ


1. Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать часы.
2. Не пользуйтесь кнопками, если часы находятся под водой.
3. Если внутри часов проникла влага, немедленно их протестируйте. В противном случае, это может привести к эрозии металлических деталей часов.
4. Избегайте небрежного обращения с часами и не допускайте их падения, ударов.
5. Не подвергайте часы резким перепадам температуры.
6. Протирайте часы сухой, мягкой тканью. Избегайте попадания химических веществ, т.к. они могут привести к ухудшению состояния пластиковых деталей.
7. Избегайте воздействия электромагнитных полей и статического электричества.

КНОПКИ

- Функции кнопок обозначены буквами



ДИСПЛЕЙ

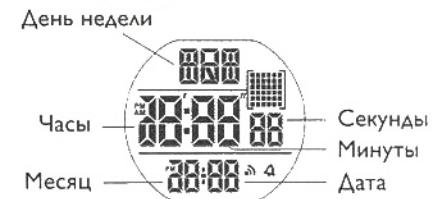

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

- Подсветка позволяет с легкостью считывать данные дисплея в темноте

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ

- В режиме времени, нажмите кнопку С. Дисплей будет светиться в течении 3 сек.



ВЫБОР РЕЖИМА

- Нажмите кнопку В для перехода из режима в режим: режим времени-секундомер-таймер обратного отсчета-будильник-два часовальных пояса-режим темпа

a. РЕЖИМ ВРЕМЕНИ

- 12/24 часовой формат отображения
- Часы, минуты, секунды, дата/день недели, месяц
- Календарь на 100 лет (2000-2099)



b. СЕКУНДОМЕР (STOPWATCH)

- Точность 1/100 сек
- Предел измерения 23 ч 59 мин 59 сек



c. ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

- Отсчет от 23 ч 59 минут 59 сек



d. БУДИЛЬНИК

- 5 режимов
- Почасовой сигнал
- Звуковой сигнал каждый день



e. ДВА ЧАСОВЫХ ПОЯСА

- Время в двух часовых поясах



f. Режим темпа

- 10 режимов



a. РЕЖИМ ВРЕМЕНИ

12/24 часовой формат отображения в режиме времени нажмите кнопку D для переключения между 12 часовой и 24 часовой шкалой отображения времени

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. В режиме времени нажмите кнопку A, значения секунд будут мигать (мигание означает режим установки)

2. Нажмите кнопку D для установки нужного значения секунд

3. Нажмите кнопку B для смены мигающих значений



4. Нажмите кнопку D для увеличения значения показателя секунд. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений

5. Повторить шаги 3, 4 для установки значений секунды-минуты-часы-год-месяц-дата

6. Нажмите кнопку «A» для выхода из экрана настроек, после установок всех данных (день недели отобразится автоматически в соответствии с установками года, месяца и даты)



б. СЕКУНДОМЕР

Истекшее время



1. В режиме секундомера нажмите кнопку D для запуска секундомера



2. Для остановки секундомера снова нажмите кнопку D



3. Нажмите кнопку A для обнуления показателей



Раздельный хронометраж

1. В режиме секундомера нажмите кнопку D для запуска секундомера



2. Нажмите кнопку A для отображения раздельного промежутка. Секундомер продолжает работать

3. Нажмите кнопку «A» для очистки раздельного промежутка и для продолжения отсчета времени

4. При повторе шагов 2, 3 можно измерять несколько промежутков времени

5. Нажмите кнопку D для остановки секундомера

c. ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

- Когда таймер достигнет нулевой отметки, в течение 60 сек. будет звучать сигнал будильника. Нажмите на любую кнопку для отключения будильника.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме таймера обратного отсчета нажмите кнопку A, значения часов будут мигать (мигание означает режим настройки)



2. Нажмите кнопку D для увеличения значения показателя часов. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений



3. Нажмите кнопку B для смены мигающих значений



4. Нажмите кнопку D для увеличения значения. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений



5. Повторить шаги 3, 4 для установки значений: часы-минуты-секунды

6. Нажмите кнопку A для выхода из экрана настроек, после установок всех данных

Использование таймера обратного отсчета

1. Нажмите кнопку D для запуска таймера обратного отсчета



2. Для остановки таймера нажмите кнопку D



d. БУДИЛЬНИК

- Сигнал будильника срабатывает каждый день в течение 60 сек. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить будильник

Будильник и мелодия

- Для выбора мелодии Будильник 1 - Будильник 5 в режиме будильника нажмите кнопку C

- В режиме мелодии нажмите кнопку D, чтобы включить/отключить мелодию

- В режиме будильника Будильник 1 - Будильник 5 нажмите кнопку D, чтобы включить/отключить будильник



Установка будильника

1. В режиме будильника нажмите кнопку «A», значения часов будут мигать (мигание означает режим настройки)

2. Нажмите кнопку «D» для увеличения значения показателя часов. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений

3. Нажмите кнопку B для выбора показателей минут

4. Нажмите кнопку D для увеличения показателей минут. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений

5. Нажмите кнопку A для выхода из экрана настроек, после установок всех данных

• Установка одинакова для всех режимов Будильник 1-Будильник 5

e. ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Установка второго часового пояса

1. В режиме двойного времени нажмите кнопку A, значения часов будут мигать (мигание означает режим настройки)
2. Нажмите кнопку D для увеличения значения показателя часов. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений
3. Нажмите кнопку B для выбора показателей минут
4. Нажмите кнопку D для увеличения показателей минут. Удерживайте кнопку в нажатом положении для быстрой смены значений
5. Нажмите кнопку A для выхода из экрана настроек, после установок всех данных



f. ТЕМП

Использование темпа

1. В режиме темпа начинает мигать номер темпа




2. Нажмите кнопку A

для выбора номер темпа:
10-20-30-40-60-80-120-160-240-320

3. Нажмите кнопку D для запуска



4. Нажмите кнопку D для остановки

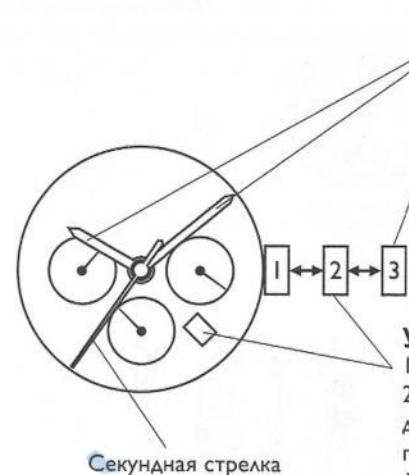


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

1. Установите заводную головку в положение 3
2. Вращайте заводную головку до тех пор, пока не установите текущее время
3. Верните заводную головку в исходное положение

УСТАНОВКА ДАТЫ:

1. Установите заводную головку в положение 2
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке не отобразится правильная дата
** Не устанавливайте дату в интервале между 21.00 и 3.00*
3. Верните заводную головку в исходное положение

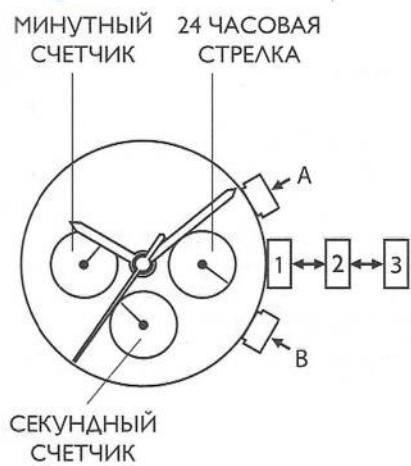

РАБОТА ХРОНОГРАФА:

Хронограф с точностью показаний 1 сек и максимальным временем измерения 1 час.
Кнопка А запускает и останавливает хронограф.
Кнопка В обнуляет все его показания

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Нажмите кнопку А, чтобы начать отсчет времени
 2. Нажмите кнопку В, чтобы остановить отсчет.
- Стрелки останавливаются, но отсчет продолжается.
3. Повторное нажатие кнопки В возобновляет отсчет. Стрелки начинают быстро вращаться, наверстывают истекшее время и продолжают отсчет.

ВНИМАНИЕ: В течение работы хронографа часы продолжают работать в нормальном режиме.